


## Flexalen® HRV

Návod na instalaci systému řízené ventilace a rekuperace tepla Flexalen® HRV

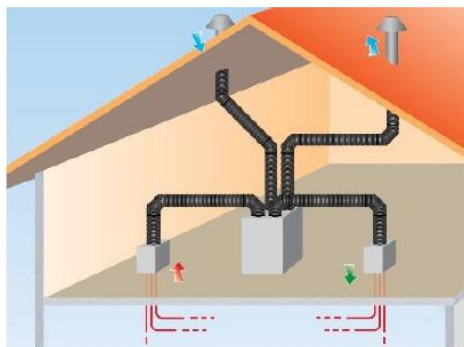

### Potřebné vybavení

Pilka na železo



Svinovací metr

## Pokyny pro montáž

### Podmínky - příprava

- Teplota Prostředí: +5 °C-40 °C




01.  
V případě potřeby použijte pilku na železo. Řez ved'te rovně mezi žebry korugovaného opláštění



02.  
Pro zhotovení oblouku/kolena 45° řežte uprostřed.



03.  
Pro spojení trubek či kolena použijte kaučukové spojky (konektory). Navlékněte spojku nejprve na jeden konec trubky nebo kolena tak, že vruby budou mezi žebry opláštění, jak je patrné na snímku.

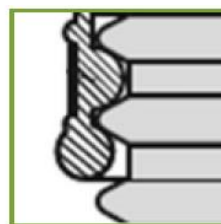

04.  
Obráťte volný konec spojky naruby dle snímku č. 4



05.  
Nasad'te druhou trubku či koleno a přehř'te volný konec spojky přes spojovaný segment. Ujistěte se, že vruby spojky jsou mezi žebry druhého segmentu – viz snímek č. 3



06.  
Redukované spojky jsou urč'ené pro prakticky všechny HRV jednotky. Při montáži nasad'te redukce vždy nejprve na potrubí – viz bod č. 3. Poté nasad'te plochý konec na hrdlo zařízení. V případě potřeby zajistěte spoj páskou



07.  
Pro napojení fasádního nebo střešního výstupu postupujte jako v bodě č. 3



08.  
a) ploché Al oplechování je urč'ené pro ploché střechy  
b) pro šikmé střechy (s taškami) je třeba použít příslušný adapter (ten Thermaflex nedodává)