


Flexalen® TQ-Air

Návod na instalaci systému řízené ventilace a rekuperace tepla Flexalen® TQ-Air

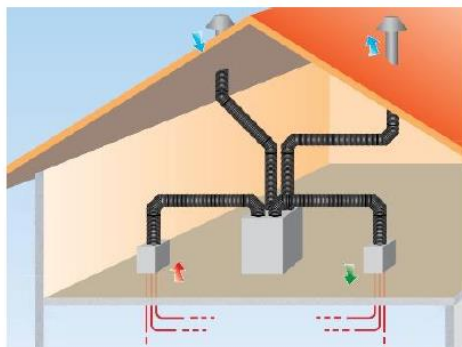

Potřebné vybavení

Pilka na železo



Svinovací metr

Pokyny pro montáž

Podmínky - příprava

- Teplota Prostředí: +5 °C-40 °C




01.
V případě potřeby použijte pilku na železo. Řez vedte rovně mezi žebry korugovaného opláštění



02.
Pro zhotovení oblouku/kolena 45° řežte uprostřed.



03.
Pro spojení trubek či kolena použijte kaučukové spojky (konektory). Navlékněte spojku nejprve na jeden konec trubky nebo kolena tak, že vruby budou mezi žebry opláštění, jak je patrné na snímku.

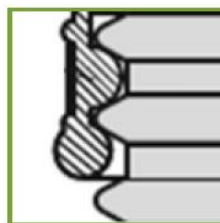

04.
Obrátte volný konec spojky naruby dle snímku č. 4



05.
Nasaďte druhou trubku či koleno a přehřte volný konec spojky přes spojovaný segment. Ujistěte se, že vruby spojky jsou mezi žebry druhého segmentu – viz snímek č. 3



06.
Redukované spojky jsou určeny pro prakticky všechny TQ-Air jednotky. Při montáži nasaďte redukce vždy nejprve na potrubí – viz bod č. 3. Poté nasaďte plochý konec na hrdlo zařízení. V případě potřeby zajistěte spoj páskou



07.
Pro napojení fasádního nebo střešního výstupu postupujte jako v bodě č. 3



08.
a) ploché Al oplechování je určené pro ploché střechy
b) pro šikmé střechy (s taškami) je třeba použít příslušný adapter (ten Thermaflex nedodává)