

Gumové ukončovací manžety

Gumové ukončovací manžety pro potrubí Flexalen® 600 a Flexalen®



Potřebné vybavení

PB čistič – TANGIT

Papírové ubrousky

Nůž/řezák


Stahovací pásy
(součást balení)

Pokyny pro montáž


Podmínky - příprava

- Teplota Prostředí: +5 °C-40 °C
- Trubka je bez poškození a je uříznuta rovně řezacím kolečkem
- Trubka je čistá a suchá

Upozornění: manžetu navlékněte před tím, než budete s konce medium nosného potrubí odstraňovat O₂ barieru - zabráníte tak znečištění konce potrubí

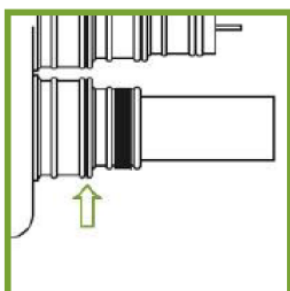


01. Vyberte správný rozměr konce manžety s ohledem na dimenzi medium nosného potrubí a v drážce nožem odřízněte nepotřebný konec.

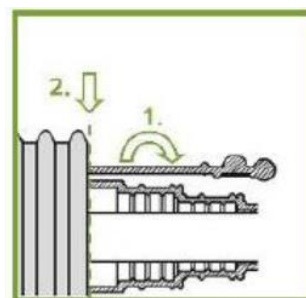


02. Očistěte styčné plochy a opláštění potrubí.

03. Obráťte širší konec manžety naruby. Nasadte manžetu nejprve na medium nosné potrubí a zatáhněte ji, pokud možno až k izolaci. V případě potřeby použijte jako mazivo vodu nebo čistič.

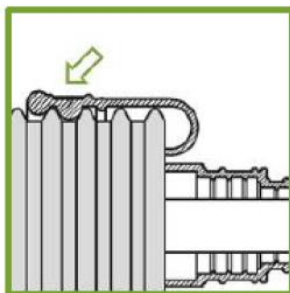

04. Obráťte konec manžety naruby a natáhněte jej tak, aby vrub zapadl minimálně do třetího „žlábků“ korugovaného opláštění – viz obr. Č. 4.

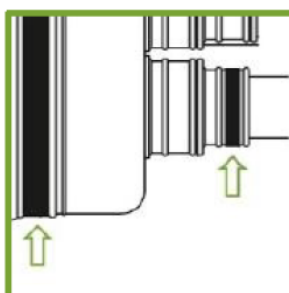

05. Do drážek na koncích manžety navlékněte příslušné stahovací pásy a stáhněte je. Poté odřízněte jejich přebytečné konce.

Upozornění:

Pokud budou manžety součástí spoje, stahovací pásy se použijí pouze pro fixaci medium nosného potrubí. (viz montážní návod FV-UM90-200 - izolace spoje)